取扱説明書

トヨタ用ドアロック配線

Be-972

対応車種
トヨタ　エスティマ（H12.1～）

車輌側にドアロック、アンロック信号のあるコネクタはあるが、配線が付いていない車種が一部あります。（同一車種でも配線があるタイプ、無いタイプがあります）
その場合、本配線をご使用して配線作業を行ってください。

注意！
本製品はワイヤレスドアロック機能付きエンジンスターター、セキュリティのみ使用できます。

商品説明

ワイヤレスドアロック機能付きエンジンスターター、セキュリティの配線を行う際、車輌側カプラーに配線が無い場合のみ本製品をご使用頂いて、お取付けを行います。

⚠ 注意

・配線等を収納する際、車の金属部や可動部に接触する場合は、必ず保護テープ等を貼って保護してください。

セット内容

※（　）内は数量

■ロックハーネス（緑/1）



■アンロックハーネス（紫/1）

■ドアポジションハーネス（桃/1）

■取付け方法

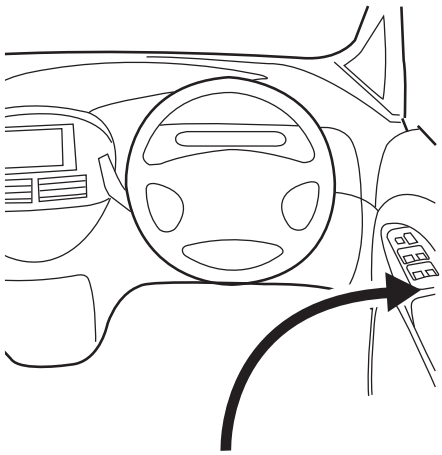

●運転席ドア内パワーウインドウマスター
スイッチにある白色20Ｐカプラーを探します。

●下記図に配線がある場合
本製品Be-972は不要です。

●下記図に配線がない場合
本製品を指定の場所に差込ます。
緑色線・・・図15番（ロック線）
紫色線・・・図 6番（アンロック線）
桃色線・・・図10番（ドアポジ線）

●3本の配線差込後、各商品取扱説明を参照して
ワイヤレスドアロック配線を行ってください。

注意！
配線を差込む時、コネクター裏側に配線ロックがあります。
ロックを外してから配線を差込んでください。

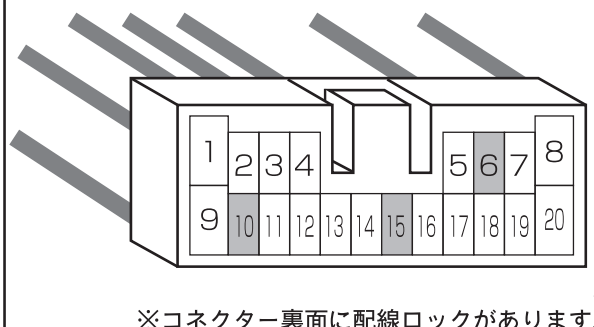

ロック　　15番
アンロック　　6番
ドアポジション　10番

※コネクター裏面に配線ロックがあります。